

Du kan sende følgende SMS-meldinger til din HE77:

- STATUS?** Gir deg ønsket informasjon om temperatur, spenning, posisjon altså lengde- og breddegrad, AV/PÅ m.fl. Det er opp til deg som bruker å velge hva du ønsker å få av tilbakemelding på denne kommandoen.
- INP?** Status på inngangene, det vil si en status på røykvarsler, gassdetektor, dine magnet-kontakter ved dører og luker, IR' en du har montert inne i kabinen, måling av temperatur inne og ute,.
- OUT?** Status på utgangene, som varmestyring og frostvakt, sirene, indikering av status for startspærre og GPS.
- TEMP?** Viser nåværende temperatur.
- ALIVE?** En sikkerhetskontroll av systemet hver time, hver dag hver uke eller etter ditt eget ønske.
- POS?** Viser aktuell posisjon, bredde- og lengdegrad.
- Batt?** Viser hvilken spenning det er på båtens batteri



www.batalarm.no

HANOR AS

Forhandler

www.hanor.no

Morteveien 28
N-4085 Hundvåg

Telefon: 90563131/51863131

E-post: helge@hanor.no

Korr. 11.03.2012



KOMBIgard HE77

GSM alarm



Artikkel nr: 07.633

Hanor AS

www.batalarm.no

Telefon: 90563131/51863131

KOMBIgard HE77 GSM Båtalarm

HE77 er konstruert for tøffe Norske forhold, enten du har båten på sjøen, liggende ved en brygge, eller i vinteropplag.

HE77 er meget enkel å bruke. Den kan styre varme, varsler ved innbrudd, brann og gass- eller vannlekkasje, samt sporing. Kan også kompletteres med narkosevarsler. Alt varsles i klartekst i sms til din mobiltelefon.




Med fjernkontrollen eller sms kan hele alarm-systemet settes AV/PÅ eller den kan settes i posisjon for skallsikring. Det vil si at alle detektorer untatt innvendig detektorer er aktivert.

To små lysdioder, plassert på en egnet plass, gir status for varsling av alarmen og varmestyring.

I tillegg har fjernkontrollen en knapp for nødvarsling/panikkvarsling eller mann over bord.

Alternativt kan hele alarmsystemet fjernstyres via mobiltelefon.

GPS-mottakeren gjør at båten kan spores. Den eksakte posisjon med lengde- og breddegrad sendes som SMS-melding til din mobil. Denne punses inn på din PC og kartet kommer automatisk opp på vår nettside. Du får også oppgitt kurs og hastighet.

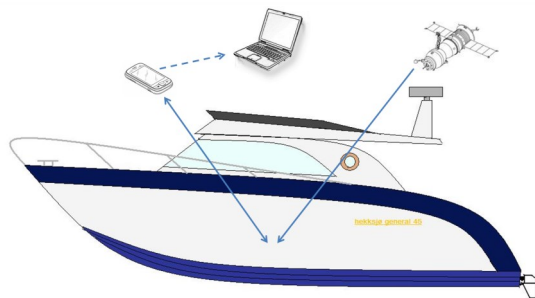

IR-detektor monteres i det området du ønsker å overvåke. Trådløse eller kablet

Magnetkontakter plasseres på innsiden av dører eller luker. Også trådløse.

Tråkkematte kan plasseres der en evt. inntrenger blir nødt til å passere.

Brann- og gassdetektorer har innebygget sirene og varsler ved branntilløp eller ved en gasslekkasje. Narkosevarsler kan evt. leveres som tillegg.

Her tilbys også trådløse løsninger for enkel INSTALLASJON.

Lanternene blinker når en alarm går. De blinker også som en indikering på at alarmen aktiveres/deaktiveres.



En **startsperre** sørger for at motoren ikke lar seg starte når alarmen er aktivert. Eller fjernaktiver motorkutt.

Temperaturregulering. Du kan enkelt

sende en SMS å spørre om temperatur. HE77 styrer oppvarmingen via et hjelpelele. Hvis temperaturen ikke kommer

opp til ønsket temperatur innen 5 timer, vil den gi varsling om fortsatt lav temperatur.

Det kan settes inn en eller to temperaturdetektorer. Ved å sende en SMS "TEMP?" får du vite både inne- og ute temperaturen.

Frostvarsling; Hvis et vindu blir knust, eller en dør brutt opp, vil du få en frostvarsling hvis temperaturen ligger på +3°C i mer enn 5 minutter.

HE77 har en hukommelse for en **telefonliste** med 8 telefonnummer på hver av de seks kanalene. Alle som ligger i telefonlisten vil motta en SMS ved en varslingssituasjon.

Alternativt HE77 den settes opp til krav om kvittering for varselet.